Modelo BEM-56

Reloj - Despertador -Termómetro

Manual de Instrucciones

Aspecto del aparato

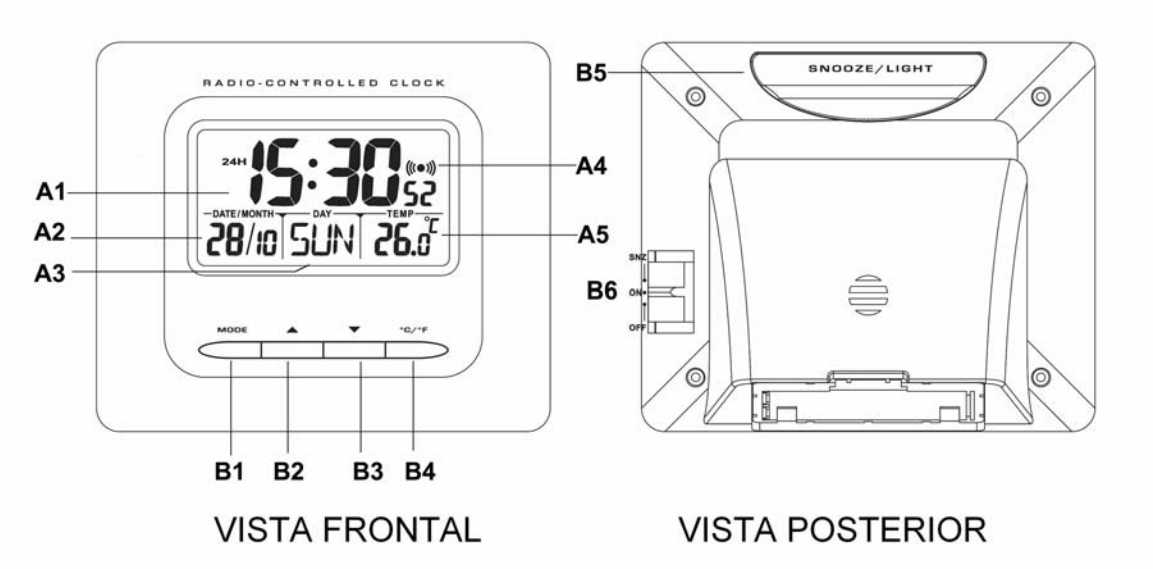

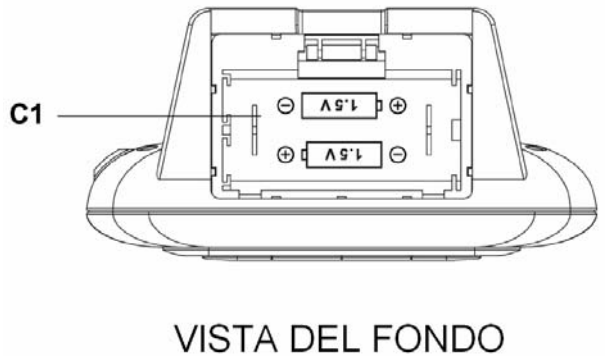

Parte A - Pantalla LCD

A1: Hora actual

A2: Mes / Día

A3: Día de la semana

A4: Símbolo del despertador

A5: Temperatura

Parte B - Botones

B1: Botón de modo (MODE)

B2: Botón "▲"

B3: Botón "▼" BUTTON

B4: Botón "ºC/ºF"

B5: Botón de función de cabezada / iluminación (SNOOZE / LIGHT)

B6: Selector de encendido / apagado del despertador / función de cabezada (ALARM, SNOOZE ON / OFF)

Parte C - Estructura

C1: Compartimento de la pila

Ajustes:

- Retire la tapa del compartimento de la pila situado en la parte posterior del aparato.
- Introduzca una pila de tamaño "AA".

Ajuste Manual de la Hora

- Pulse el botón de modo (MODE) (B1) para visualizar la pantalla de la hora.
- Mantenga presionado durante 3 segundos el botón de modo (MODE) (B1) y la hora parpadeará.
- Para ajustar las horas, año, mes y fecha utilice los botones "▲" (B2) & "▼" (B3). La secuencia de ajustes es la siguiente: horas, minutos, segundos, año, mes, día, idioma para el día de la semana y zona horaria.
- Pulse el botón de modo (MODE) (B1) para confirmar cada ajuste.
- Para los días de la semana, dispondrá de 7 idiomas: inglés, alemán, francés, español, italiano, holandés y danés. El idioma y sus correspondientes abreviaturas para cada día de la semana se muestran en la siguiente tabla:

Idioma	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado
Inglés, EN	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
Alemán, GE	SON	MON	DIE	MIT	DON	FRE	SAM
Francés, FR	DIM	LUN	MAR	MER	JEU	VEN	SAM
Español, ES	DOM	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB
Italiano, IT	DOM	LUN	MAR	MER	GIO	VEN	SAB
Holandés, NE	ZON	MAA	DIN	WOE	DON	VRI	ZAT
Danés, DA	SON	MAN	TIR	ONS	TOR	FRE	LOR

- Si no realiza ningún ajuste en 10 segundos, saldrá automáticamente de este modo.

Formato de visualización de las horas (12/24)

- Pulse el botón "▲" (B2) para seleccionar entre el formato de 12 o de 24 horas.

Ajuste diario del despertador

- Pulse el botón de modo (MODE) (B1) para visualizar la pantalla de la hora del despertador.
- Mantenga presionado, durante 3 segundos, el botón de modo (MODE) (B1) y la hora del despertador parpadeará.
- Pulse los botones "▲" (B2) / "▼" (B3) para ajustar la hora del despertador.
- Pulse el botón de modo (MODE) (B1) para confirmar cada ajuste.

Despertador / función de cabezada

- Para encender el despertador, deslice el selector de encendido / apagado del despertador / función de cabezada (ALARM, SNOOZE ON/OFF) (B6) hasta la posición de encendido (ON), y el símbolo " " se visualizará en la pantalla.
- Deslice el selector de encendido / apagado del despertador, función de cabezada hasta la posición de función de cabezada (SNOOZE).La indicación "Zz" se visualizará en la pantalla.
- Cuando el despertador suene, pulse el botón de función de cabezada / iluminación (SNOOZE/LIGHT) (B5) para que vuelva a sonar transcurridos 4 minutos. Durante este tiempo la indicación "Zz" se visualizará en la pantalla.
- Para que el despertador deje de sonar, simplemente deberá pulsar otro botón o deslizar el selector de encendido / apagado del despertador, función de cabezada hasta la posición de apagado (OFF) (B6).

Termómetro

- Pulse el botón ° C/° F (B4) para seleccionar la visualización de la temperatura exterior en grados Celsius o en grados Fahrenheit.

Retro-iluminación

- Pulse la botón de función de cabezada / iluminación (SNOOZE/LIGHT) (B5) y la iluminación se encenderá durante 3 segundos.

Notas:

- Si el aparato no funciona correctamente, retire las pilas y espere durante unos segundos hasta que desaparezcan todas las indicaciones de la pantalla. Vuelva a colocar la pila y el aparato se reseteará.
- No utilice nunca el reloj en el cuarto de baño ni en lugares húmedos.
- La temperatura de funcionamiento del reloj es de 0º C - 50º C
- Si retira la pila perderá la información horaria del reloj.

Model BEM-56

Clock - Alarm -Thermometer

Instruction Manual

Main Unit Appearance

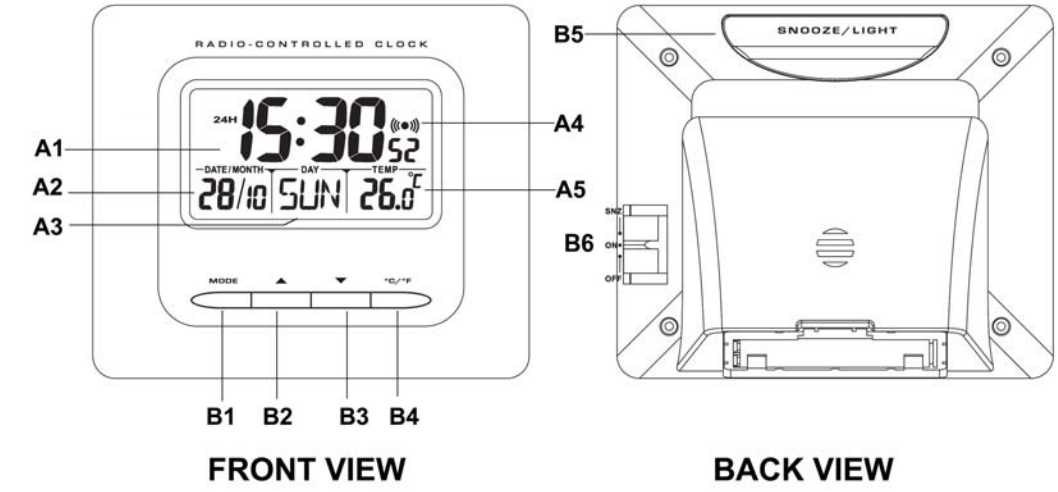

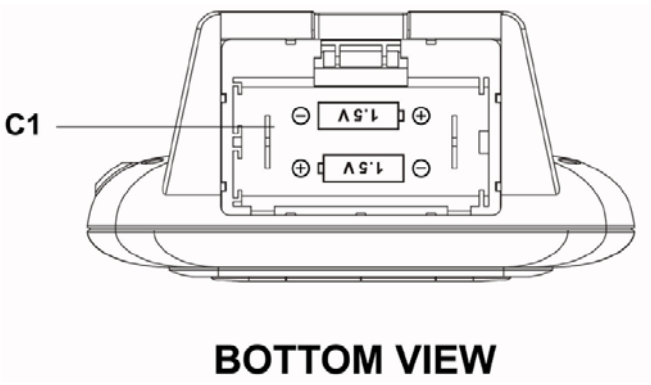

Part A-LCD

A1: Real Time

A2: Month / Date.

A3: Day of Week

A4: Alarm icon

A5: Temperature

Part B-Button

B1: MODE BUTTON B2: “▲” BUTTON

B3: “▼” BUTTON B4: “C/F” BUTTON

B5: SNOOZE/LIGHT BUTTON

B6: “ALARM, SNOOZE NO/OFF” Slide key

Part C-Structure

C1: Battery Compartment

Set Up:

- Remove battery compartment door at the back of the unit.
- Insert one AA battery.

Manual Time Setting:

- Press “MODE” (B1) button to select time display.
- Hold “MODE” (B1) button for 3 seconds and time flashes.
- Press “▲” (B2) & “▼” (B3) to adjust Time, Year, Month and Date.
- The setting sequence is shown as follow: Hour, Minutes, Second, Year, Month, Day, Language of Weekday, Time Zone.
- Press “MODE” (B1) button to confirm each setting.
- There are 7 languages, English, German, French, Spanish, Italian, Dutch and Denmark, for day-of-week. The languages and their selected abbreviations for each day of the week are shown in the following table.

Language	Sunday	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday
English, EN	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
German, GE	SON	MON	DIE	MIT	DON	FRE	SAM
French, FR	DIM	LUN	MAR	MER	JEU	VEN	SAM
Spanish, ES	DOM	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB
Italian, IT	DOM	LUN	MAR	MER	GIO	VEN	SAB
Dutch, NE	ZON	MAA	DIN	WOE	DON	VRI	ZAT
Denmark, DA	SON	MAN	TIR	ONS	TOR	FRE	LOR

- The Time Setting Mode will automatically exit in 10 seconds without any adjustment.

12/24 Hour Display mode:

- Press “▲” (B2) button to select 12 or 24 hours mode.

Daily Alarm Setting:

- Press “MODE”(B1) to select Alarm Time Display
- Hold “MODE” (B1) for 3 seconds and Alarm Time flashes.
- Pressing “▲” (B2) & “▼” (B3) buttons to adjust the alarm time.
- Press “MODE” (B1) to confirm each setting.

Snooze Alarm Function:

- Slide the “ALARM, SNOOZE NO/OFF” (B6) switch to ON to switch on the alarm. " " appears on the display
- Slide the “ALARM, SNOOZE NO/OFF” (B6) switch to SNOOZE to switch the snooze alarm. "Zz" appears on the display.
- Press SNOOZE/LIGHT (B5) when alarm alerts. The alarm snoozes for 4 minutes, then it alerts again. “Zz” flashes on the LCD during the snooze time.
- Simply press other buttons or slide “ALARM, SNOOZE NO/OFF” (B6) switch to OFF to stop snooze alarm.

Thermometer:

- Press “°C/°F” button (B4) to select Outdoor Temperature in Celsius mode/ Fahrenheit mode.

Back Light:

- Press SNOOZE/LIGHT (B5), back light states for 3 seconds

Notes:

- If the unit does not work properly, please take off the batteries. Wait a few second for the all display turn off. Insert batteries again. The unit will reset.
- Never use the clock in bathroom or any other area with high humidity
- The operating temperature of the clock is 0˚C – 50˚C
- The clock loses its time information when the battery is removed